



Telegärtner
Elektronik GmbH

DoorLine

MONTAGEANLEITUNG

DoorLine Slim



Montageanleitung in Bildern




In wenigen Schritten zur neuen DoorLine

Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Telegärtner DoorLine Slim. Nachfolgend erhalten Sie eine schnelle Übersicht zur Montage - inklusive Bebilderung. Darin sind alle Schritte einfach und verständlich beschrieben:




1. Beschriftung der Klingeltasten:

Schublade mit Hilfe des beiliegenden Innen-sechskantschlüssels nach unten heraus ziehen. Das innenliegende Papier Beschriften oder den beiliegenden Beschriftungsbogen mit dem Label Assistant auf unserer Homepage bedrucken und ausschneiden.

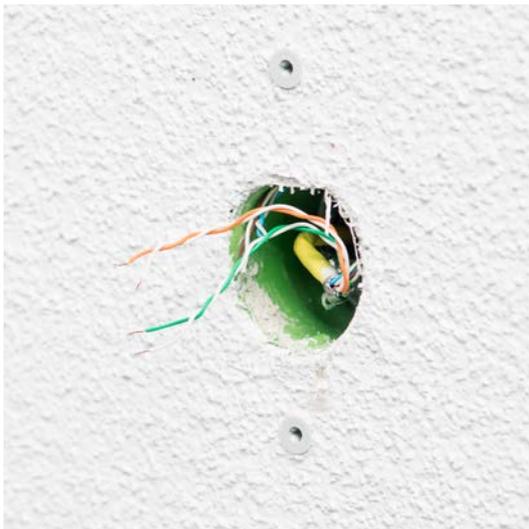

2. Standard Unterputzdose mit Stromdrähten und a/b Leitung

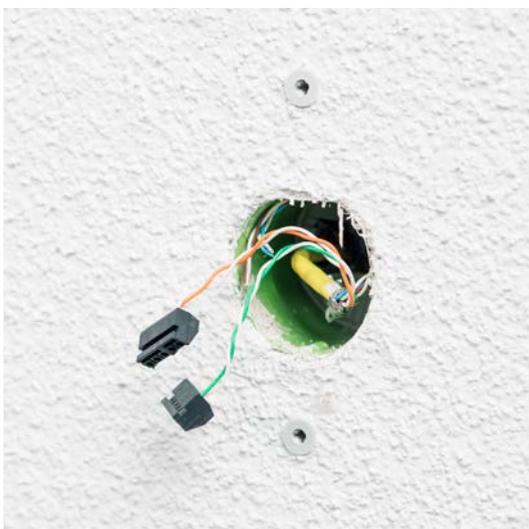

3. Standard Unterputzdose mit Stromdrähten und a/b Leitung an die Klemmen angeschlossen




In wenigen Schritten zur neuen DoorLine



4. Montageblech auf die Standard Unterputzdose an der Wand montieren

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung

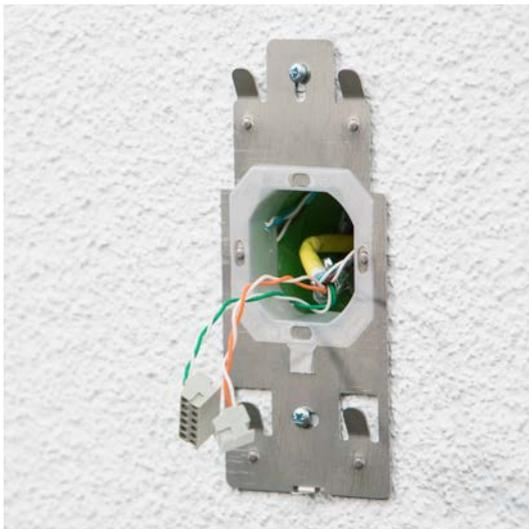

5. Dichtflansch in die Aussparung am Montageblech drücken



6. Klemmen auf das Gerät stecken



In wenigen Schritten zur neuen DoorLine



7. DoorLine aufsetzen

Die DoorLine Slim von schräg oben auf das Montageblech setzen, bis alle vier Metallnasen in den vier Befestigungslöchern des Geräts einrasten.



8. Fixieren der DoorLine Slim mit der Innensechskant Madenschraube am Montageblech

Achtung, die Schraube nur leicht anziehen, da sonst das Gewinde beschädigt werden kann.



DoorLine Slim fertig montiert



Telegärtner
Elektronik GmbH

DoorLine

Sie haben noch Fragen? Wenden Sie sich gern an unseren Support:

Telegärtner Elektronik Hotline

Telefon +49 7951 488 9200

Mo - Do 07:00 - 16:30 Uhr

Freitag 07:00 - 13:00 Uhr

E-Mail service@telegaertner-elektronik.de

Die vollständige Anleitung inklusive technischer Einrichtung können Sie [hier](#) abrufen.